
ZTE

U30 Pro(MU5353)

간편 사용 설명서

1. 사용 전 준비


- 사용 가능한 nano-SIM 카드를 준비하세요.

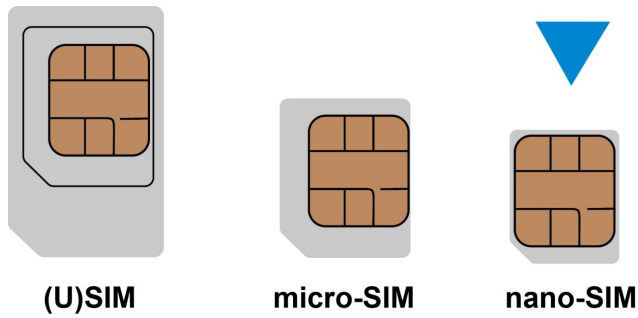


- 기본 설정 정보는 제품 라벨에서 확인하세요.

2. nano-SIM 카드 삽입하기

1. nano-SIM 카드 슬롯 커버를 여세요.

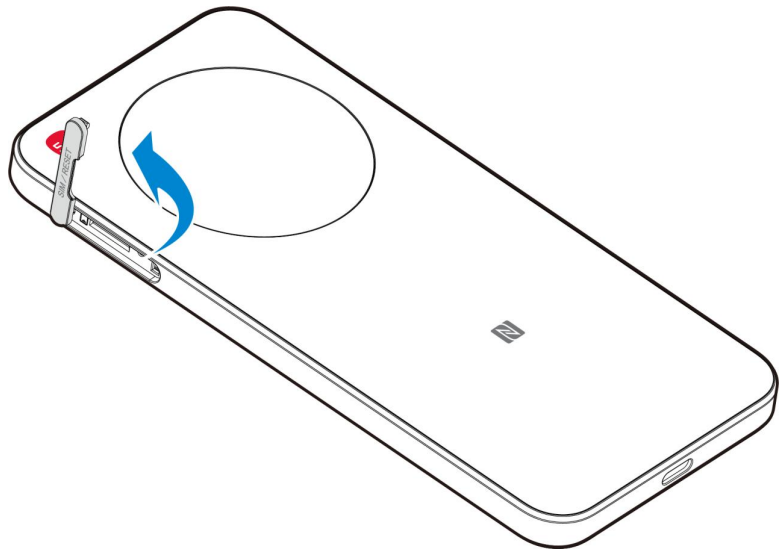

2. nano-SIM 카드를 슬롯에 삽입하세요.

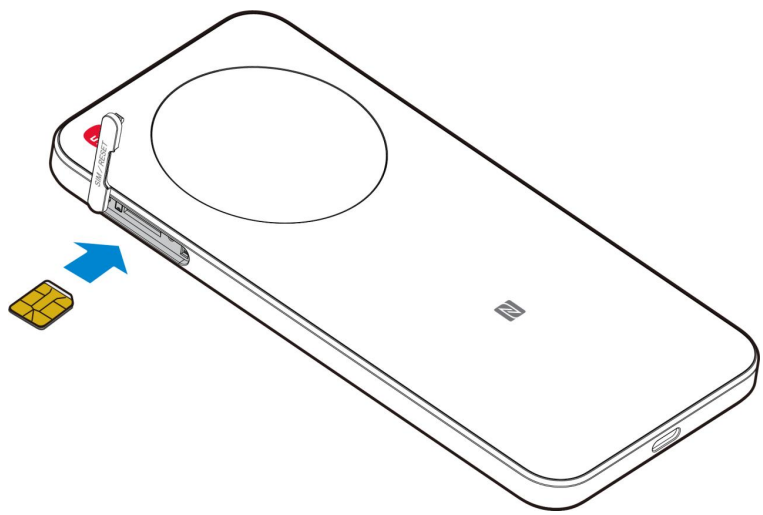

3. 커버를 닫으세요.

3. 전원 켜기

화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 전원이 켜지면 기기가 인터넷에 자동으로 연결됩니다.



참고:

배터리 잔량이 매우 적으면 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 먼저 기기를 충전하세요.

4. 인터넷 연결하기


Wi-Fi: 터치스크린에서 Wi-Fi 이름(SSID)과 비밀번호를 확인하세요. 스마트폰 등의 기기를 해당 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.



참고:

화면에 표시된 Wi-Fi QR 코드를 스캔하면 해당 Wi-Fi 네트워크에 바로 연결할 수 있습니다.

- **USB Type-C 케이블**: USB Type-C 케이블로 컴퓨터와 본 기기를 연결하면 인터넷을 사용할 수 있습니다.

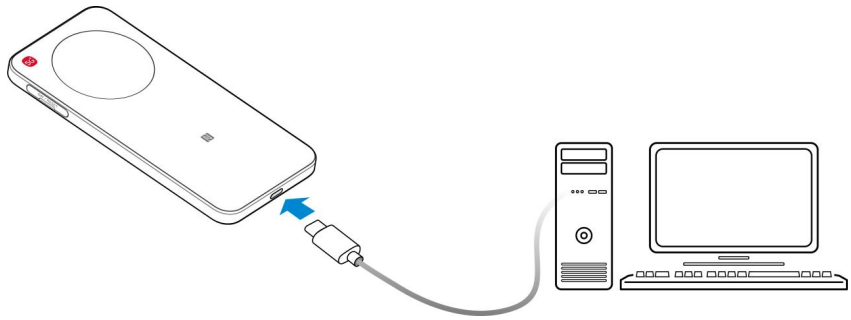

5. 기기 설정 변경하기


컴퓨터에서 웹 관리 페이지에 로그인하여 기기 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 제품 라벨에서 웹 관리 페이지의 기본 IP 주소와 로그인 비밀번호를 확인하세요.
2. 웹 브라우저를 실행한 후 주소창에 웹 관리 페이지의 IP 주소를 입력하세요.
3. 비밀번호를 입력한 후 **로그인(Login)**을 클릭하세요.
4. 웹 관리 페이지가 열리면 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

참고:

일부 설정은 터치스크린에서도 변경할 수 있습니다.

각 부분의 이름과 기능

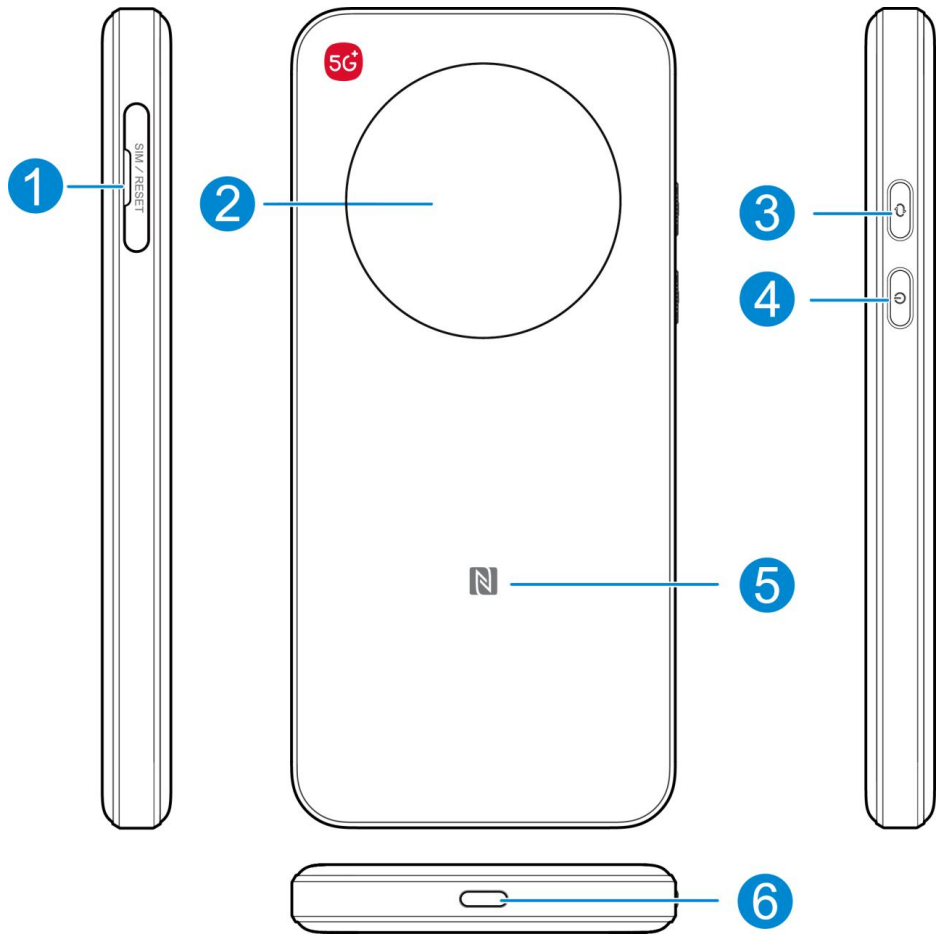

1	nano-SIM 카드 슬롯 및 RESET 홀	nano-SIM 카드를 삽입하는 슬롯입니다. RESET: 약 3초간 누르면 기기가 공장 초기화됩니다.
2	터치스크린	기기 상태 및 업로드/다운로드 속도 등의 정보를 표시합니다. 네트워크 설정, Wi-Fi QR 코드 및 데이터 사용량 확인, 스마트 충전 등 일부 설정 변경이 가능합니다.
3.	홈(HOME) 버튼	● 약 2초간 길게 누르면 Wi-Fi 주파수 대역이 2.4 GHz와 5 GHz 간에 전환됩니다. ● 짧게 누르면 화면이 켜집니다.
4	전원 버튼	● 약 3초간 길게 누르면 기기의 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. 전원을 끄려면 터치스크린에서 종료를 확인하세요. ● 짧게 누르면 화면이 켜지거나 꺼집니다.
5	NFC 인식 영역	안드로이드 스마트폰에서 NFC 기능을 켠 후 이 영역에 스마트폰을 가까이 대면 비밀번호를 입력하지 않고 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 있습니다.
6	충전 및 USB Type-C 포트	기기를 충전하거나 컴퓨터의 USB 포트에 연결할 때 사용합니다.

문제 해결

증상	해결 방법
스마트폰이나 컴퓨터 등에서 본 기기에 Wi-Fi로 연결할 수 없습니다.	● Wi-Fi 기능이 켜져 있는지 확인하세요. ● Wi-Fi 네트워크 목록을 새로 고침한 후 올바른 Wi-Fi 이름(SSID)을 선택하세요. ● 연결하려는 기기의 IP 주소 설정을 확인하고, IP 주소를 자동으로 할당받도록 설정되어 있는지 확인하세요. ● 본 기기에 연결할 때 올바른 Wi-Fi 비밀번호(네트워크 보안 키)를 입력하세요.

문제 해결

증상	해결 방법
본 기기에 연결된 스마트폰이나 컴퓨터 등에서 인터넷을 사용할 수 없습니다.	● nano-SIM 카드가 사용 가능한 상태인지 확인하세요. ● 신호가 잘 수신되는 장소로 이동하세요. ● 이동통신사에 문의하여 APN(액세스 포인트 이름) 설정을 확인하세요.
웹 관리 페이지에 접속할 수 없습니다.	올바른 주소를 입력했는지 확인하세요. 웹 관리 페이지의 기본 IP 주소는 제품 라벨에서 확인할 수 있습니다.

고객 지원

도움이 필요한 경우 다음 방법으로 문의하세요.

- 이메일: **mobile@zte.com.cn**
- 웹사이트: **https://www.ztedevices.com**

ZTE Smart Life:

기기를 간편하게 관리하세요.

법적 고지

Copyright © 2026 SHANGHAI SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD.

모든 권리는 저작권자에게 있습니다.

제조사의 사전 서면 동의 없이 본 문서의 일부 또는 전부를 인용, 복제, 번역하거나 사용할 수 없습니다. 이는 복사 및 마이크로필름을 포함한 전자적·기계적 방식 등 모든 형태와 수단에 적용됩니다.

안내

SHANGHAI SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD.는 사전 예고 없이 본 가이드의 인쇄 오류를 수정하거나 제품 사양을 변경할 수 있습니다.

면책 사항

본 가이드에 사용된 이미지와 화면은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 본 가이드의 내용은 실제 제품 또는 소프트웨어와 다를 수 있습니다.

상표

모든 회사명, 브랜드명 및 제품명은 SHANGHAI SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD. 또는 각 소유자의 상표, 서비스표, 등록 상표 또는 등록 서비스표입니다.

문서 버전: R1.0

안전을 위한 주의 사항

사용 시 주의 사항

- 차량의 전자 시스템 등 일부 전자 장치는 전자파 차폐가 충분하지 않을 경우 본 기기에서 발생하는 전자파 간섭의 영향을 받을 수 있습니다. 필요한 경우 사용 전에 해당 장치의 제조사에 문의하세요.
- 본 기기를 사용하면 보청기, 심박 조율기 등의 의료기기에 간섭이 발생할 수 있습니다. 기기의 전원이 켜져 있을 때는 이러한 의료기기와 항상 20 cm를 초과하는 거리를 유지하세요. 필요한 경우 기기의 전원을 끄세요. 필요한 경우 사용 전에 의사 또는 의료기기 제조사에 문의하세요.
- 유류 저장소, 화학 공장 등 폭발성 가스가 있거나 폭발성 물질을 취급하는 장소에서는 사용 제한 사항을 확인하세요. 필요한 경우 기기의 전원을 끄세요.
- 항공기 내부, 주유소 또는 병원에서는 전파를 송신하는 전자기기를 사용하지 마세요. 모든 경고 표지와 안내를 준수하고, 해당 장소에서는 기기의 전원을 끄세요.
- 필요한 경우가 아니면 내장 안테나가 있는 부분을 만지지 마세요. 기기 성능이 저하될 수 있습니다.
- 밀폐되거나 열이 잘 배출되지 않는 환경에서 기기를 사용하지 마세요. 이러한 장소에서 장시간 사용하면 기기가 과열되고 주변 온도가 상승하여 안전을 위해 기기의 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 경우 통풍이 잘되는 곳에서 기기를 충분히 식힌 후 다시 전원을 켜서 사용하세요.
- 기기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 장난감처럼 가지고 놀 경우 다칠 수 있습니다.
- 작동 중인 기기의 금속 부분을 만지지 마세요. 화상을 입을 수 있습니다.
- 정품 또는 제조사가 승인한 액세서리를 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 기기 성능에 영향을 줄 수

있으며, 통신 단말기에 관한 관련 국가 규정을 위반할 수 있습니다.

- 금속 구조물의 내부나 주변, 전자파를 발생시키는 시설 주변에서는 사용을 피하세요. 신호 수신에 영향을 줄 수 있습니다.
- 본 기기는 방수 제품이 아닙니다. 물에 젖지 않도록 하고, 직사광선이 들지 않는 서늘한 곳에 보관하세요.
- 급격한 온도 변화 직후에는 기기를 바로 사용하지 마세요. 기기 안팎에 결로가 생길 수 있습니다. 완전히 마른 후 사용하세요.
- 기기를 주의해서 취급하세요. 떨어뜨리거나 구부리거나 충격을 가하지 마세요. 기기가 손상될 수 있습니다.
- 기기의 분해 및 수리는 자격을 갖춘 전문 인력만 수행해야 합니다.
- 권장 사용 온도는 0 °C~+35 °C이며, 보관 온도는 -20 °C~+60 °C입니다. 권장 습도는 5%~95%이며, 결로가 발생하지 않는 환경에서 사용 및 보관하세요.
- 기기를 장시간 사용할 때는 충전기를 계속 연결해 두지 마세요. 배터리 보호 기능이 작동하여 충전이 중단될 수 있습니다. 배터리를 충전하려면 충전기를 분리한 후 다시 연결하세요.
- 충전기를 연결한 상태로 기기를 장시간 사용하거나, 기기와 배터리를 사용 온도 범위 밖에서 사용하지 마세요. 배터리 수명이 단축되거나 배터리가 부풀어 오르거나 누액이 발생할 수 있습니다. 배터리가 부풀어 오르거나 누액이 발생하면 즉시 사용을 중단하세요.
- 온수기, 전자레인지, 뜨거운 조리 기구 등 가열 장치의 내부나 주변, 고압 용기의 내부나 주변 또는 강한 전자기장이 발생하는 환경에 기기를 두거나 사용하지 마세요. 기기가 손상될 수 있습니다.
- 전원 플러그로 연결하는 장비의 경우, 콘센트는 장비 가까

이에 설치되어 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

-

배터리 안전 주의 사항

경고!

본 제품의 배터리는 사용자가 분리할 수 없습니다. 배터리를 분리하면 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다.

- 제조사가 승인하지 않았거나 호환되지 않는 배터리, 충전기 또는 전원 어댑터를 사용하면 기기가 손상되거나 수명이 단축될 수 있으며, 화재, 폭발 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다.
- 지나치게 높거나 낮은 온도는 기기를 손상시키고, 배터리의 충전 용량 및 기기와 배터리의 수명을 감소시킬 수 있습니다.
- 기기에 내장된 충전식 배터리를 직접 교체하지 마세요. 배터리 교체는 제조사 또는 제조사가 승인한 서비스 제공업체에서만 수행할 수 있습니다.
- 기기나 배터리를 전자레인지, 난로, 라디에이터 등의 가열 장치 내부나 가까이에 두지 마세요. 기기와 배터리를 과도한 열이나 직사광선에 노출하지 마세요. 기기나 배터리가 과열되어 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기기를 분해하거나 강하게 압박하거나 뾰족한 물체로 찌르지 마세요. 폭발이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기기를 불 속에 넣지 마세요. 폭발할 수 있습니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 충전기를 분리하세요. 과충전은 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 기기를 장기간 사용하지 않을 때는 배터리를 약 50% 충전한 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 배터리가 손상되거나 부풀어 오르거나 누액이 발생하면 즉시 사용을 중단하고, 제조사 또는 제조사가 승인한 서비스

제공업체에 교체를 문의하세요.

제한적 보증

다음과 같은 사유로 발생한 제품의 결함이나 오류에는 본 보증이 적용되지 않습니다.

i. 통상적인 사용에 따른 마모.
ii. 사용자가 제조사의 설치, 작동 또는 유지 관리 지침이나 절차를 준수하지 않은 경우.
iii. 사용자의 부주의한 취급, 오용, 관리 소홀 또는 부적절한 설치, 분해, 보관, 정비나 조작.
iv. 제조사 또는 제조사가 인증한 사람이 수행하지 않은 개조나 수리.
v. 정전, 전압 급상승, 화재, 홍수, 사고, 제3자의 행위 또는 제조사가 합리적으로 통제할 수 없는 기타 상황.
vi. 타사 제품을 사용하거나 타사 제품과 함께 사용하여 발생한 결함.
vii. 제품의 정상적인 사용 목적과 범위를 벗어나는 기타 원인.

위와 같은 경우 사용자는 제조사에 제품 인수 거부, 반품 또는 환불을 요구할 수 없습니다.

법률의 강행 규정에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 본 보증은 결함이 있거나 사양에 부합하지 않는 제품에 대한 사용자의 유일한 구제 수단이자 제조사가 부담하는 유일한 책임입니다. 또한 상품성 및 특정 목적 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하되 이에 한정되지 않는 모든 명시적·묵시적·법정 보증을 대신합니다.

책임의 제한

제조사는 본 제품의 사용으로 인해 발생하거나 이와 관련된 이익 손실 또는 간접적, 특별, 부수적, 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 이는 제조사가 해당 손해의 가능성을 사

전에 통지받았거나, 알고 있었거나, 알았어야 하는 경우에도 적용됩니다. 이러한 손해에는 이익 손실, 영업 중단, 자본 비용, 대체 설비 또는 제품 비용, 가동 중단에 따른 비용 등이 포함되며 이에 한정되지 않습니다.