
ZTE

U10LS

간편 사용 설명서

1. 준비 사항


- 사용 가능한 nano-SIM 카드

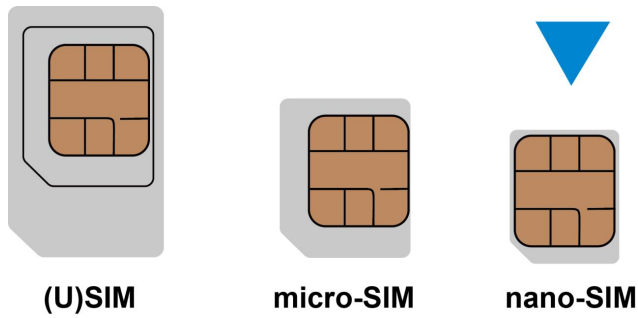


- 후면 커버를 열고 라벨에 표시된 기본 설정 정보를 확인하세요.

2. nano-SIM 카드 및 배터리 장착


1. 후면 커버를 여세요.

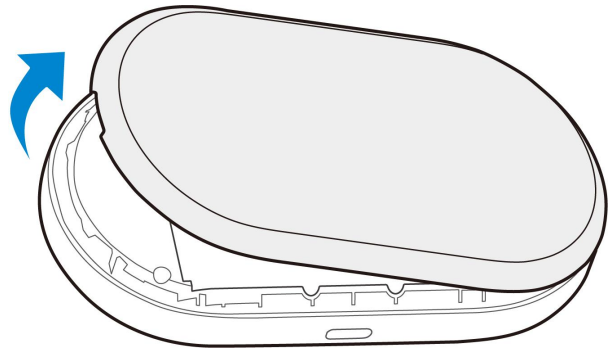


2. nano-SIM 카드를 슬롯에 삽입하세요.

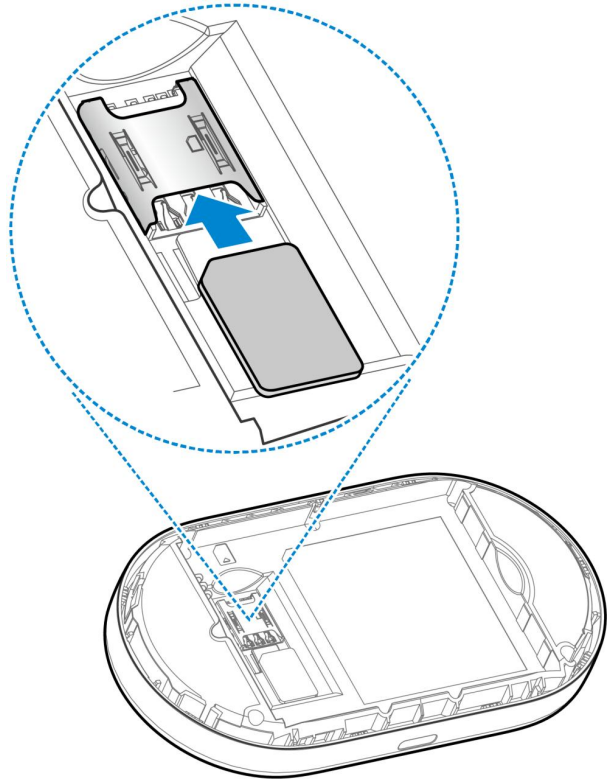

3. 배터리를 장착하세요.

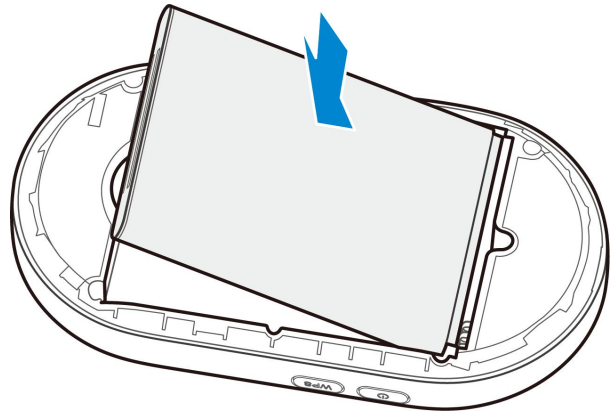


4. 후면 커버를 다시 닫으세요.

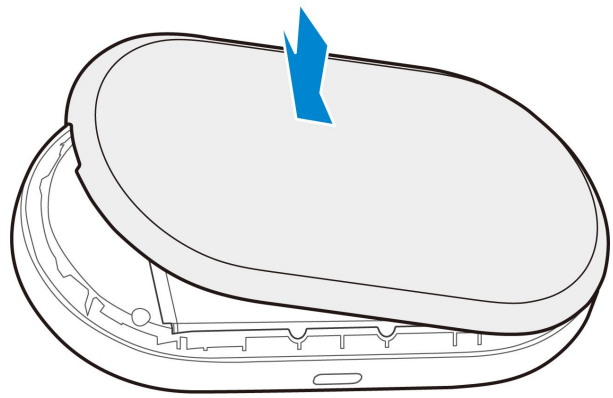

3. 전원 켜기

전원 버튼을 약 2 초간 길게 눌러 기기를 켜세요. 잠시 후 기기가 인터넷에 자동으로 연결됩니다.

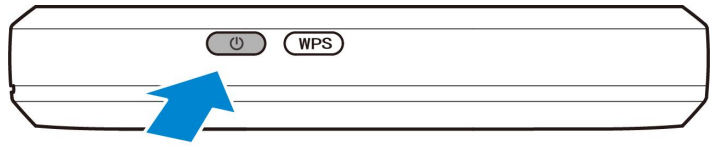

참고


배터리 잔량이 매우 낮으면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 먼저 기기를 충전하세요.

4. 인터넷 연결

- **Wi-Fi:** 라벨에 표시된 기본 SSID 와 비밀번호를 확인하세요. 모바일 기기에서 해당 Wi-Fi 네트워크에 연결하면 인터넷을 이용할 수 있습니다.



- **USB Type-C 케이블:** 컴퓨터의 USB 포트에 기기를 연결하면 인터넷을 이용할 수 있습니다.

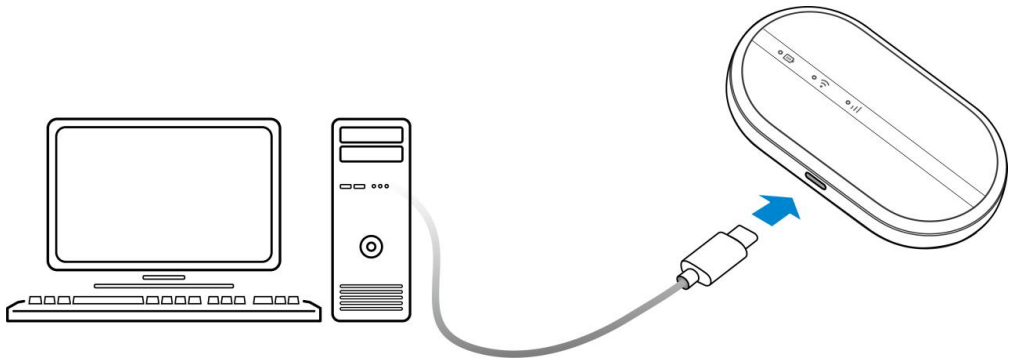


5. 기기 설정 변경

관리 웹 페이지에 로그인하여 기기 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 후면 커버를 열고 라벨에서 *관리 웹 페이지의* 기본 IP 주소와 *비밀번호*를 확인하세요.
2. 웹 브라우저를 실행하고 주소 표시줄에 *관리 웹 페이지의* IP 주소를 입력하세요.
3. 비밀번호를 입력하여 관리 웹 페이지에 로그인하세요.
4. 관리 웹 페이지에서 일부 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

표시등 및 인터페이스

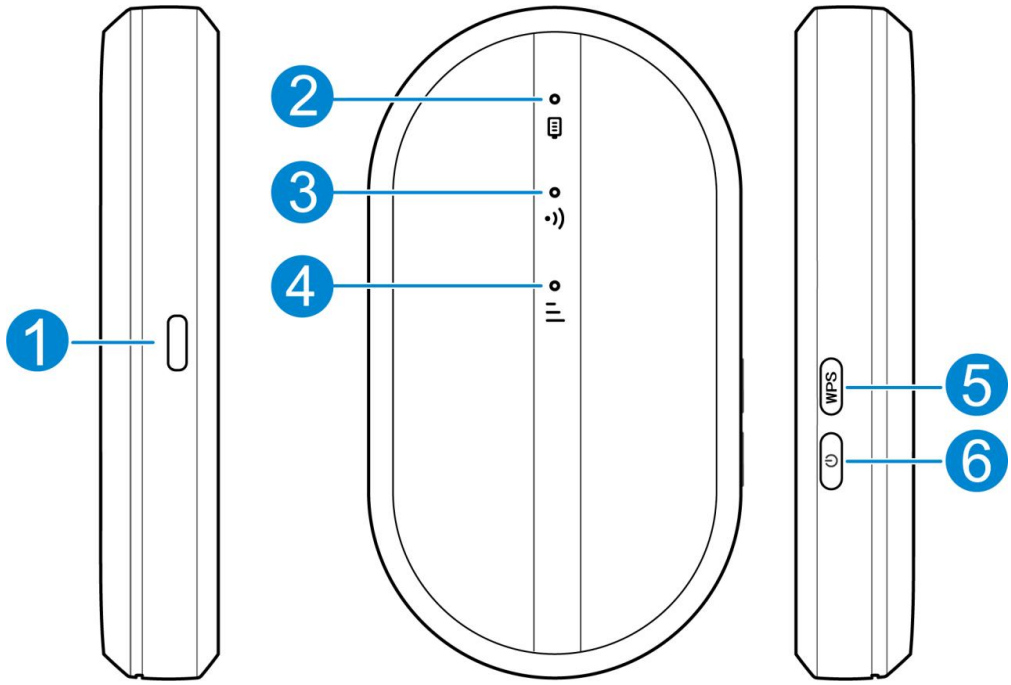

1	충전/USB Type-C 포트	기기를 충전하거나 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.
2		빨간색 점멸: 배터리 잔량이 매우 낮습니다. 빨간색 점등: 배터리 잔량이 낮습니다. 흰색 점등: 배터리 잔량이 보통이거나 높습니다. 흰색 점멸: 배터리 충전 중입니다. 소등: 기기가 꺼져 있거나 절전 모드

		이며, 충전 중이 아닙니다.
3		흰색 점등: Wi-Fi가 활성화되어 있습니다. 흰색 점멸: WPS 활성화 또는 데이터 전송 중입니다. 소등: Wi-Fi가 꺼져 있거나 기기가 절전 모드입니다.
4		빨간색 점등: 기기에 오류가 발생했습니다. ● 기기가 이동통신망에 등록되지 않았습니다. ● nano-SIM 카드가 삽입되어 있지 않습니다. ● 이동통신 서비스를 이용할 수 없습니다. 파란색 점등: 3G 이동통신망에 등록되어 있습니다. 파란색 점멸: 3G 이동통신망에 연결되어 있습니다. 흰색 점등: LTE 이동통신망에 등록되어 있습니다. 흰색 점멸: LTE 이동통신망에 연결되어 있습니다. 흰색 빠른 점멸: 소프트웨어를 업데이트 중입니다. 빨간색 점멸: 데이터 사용량이 설정한 한도를 초과했습니다. 소등: 기기가 절전 모드입니다.

5	WPS 버튼	WPS 기능을 활성화하려면 버튼을 약 2초간 길게 누르세요.
6	전원 버튼	기기를 켜거나 끄려면 버튼을 약 2초간 길게 누르세요.

* 약 20 초 동안 기기를 조작하지 않으면 표시등이 꺼지고 절전 모드로 전환됩니다. 아무 버튼이나 누르면 표시등이 다시 켜집니다.

* 후면 커버를 열면 RESET 홀이 있습니다. RESET 홀 안쪽의 버튼을 약 2 초간 길게 누르면 공장 출하 상태로 초기화됩니다.

문제 해결

문제	권장 조치
접속 기기를 제품의 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없습니다.	● Wi-Fi 기능이 활성화되어 있는지 확인하세요. ● 네트워크 목록을 새로 고친 후 올바른 SSID를 선택하세요. ● 접속 기기의 IP 주소 설정을 확인하여 IP 주소가 자동으로 할당되도록 설정되어 있는지 확인하세요. ● 접속 기기를 연결할 때 올바른 네트워크 키(Wi-Fi 비밀번호)를 입력하세요.
제품에 연결된 접속 기기에서 인터넷을 이용할 수 없습니다.	● nano-SIM 카드를 사용할 수 있는 상태인지 확인하세요. ● 이동통신 신호가 양호한 곳으로 이동하세요. ● WAN 연결 모드 설정을 확인하세요. ● 이용 중인 통신사에 문의하여 APN 설정을 확인하세요.
관리 웹 페이지에 접속할	● 올바른 주소를 입력하세요. 기기 라벨에서 *관리 웹 페이지의* 기본

문제	권장 조치
수 없습니다.	IP 주소를 확인할 수 있습니다. ● PC에서는 네트워크 어댑터를 하나만 사용하세요. ● 프록시 서버를 사용하지 마세요.

고객 지원

다음 방법으로 지원을 받을 수 있습니다.

- 이메일 문의: **mobile@zte.com.cn**
- 웹사이트 방문: **https://www.ztedevices.com**

법적 고지

Copyright © 2026 SHANGHAI SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD.

모든 권리는 저작권자에게 있습니다.

이 문서의 어떠한 부분도 사전 서면 허가 없이 인용, 복제, 번역 또는 사용할 수 없습니다. 이 제한은 복사와 마이크로필름을 포함한 모든 형태와 전자적·기계적 수단에 적용됩니다. 허가권자는 제조사입니다.

고지

SHANGHAI SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD.는 사전 통지 없이 이 안내서의 인쇄 오류를 정정하거나 사양을 변경할 수 있습니다.

면책 고지

이 안내서에 사용된 이미지와 화면은 실제 제품과 다를 수 있습니다. 안내서의 내용은 실제 제품 또는 소프트웨어와 다를 수 있습니다.

상표

모든 회사명, 브랜드명 및 제품명은 Shanghai SHENQIJIYUAN INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD. 또는 각 권리자의 상표, 서비스표, 등록 상표 또는 등록 서비스표입니다.

버전: R1.0

경고 및 주의 사항

사용자 주의 사항

- 차량의 전자 시스템 등 일부 전자기기는 전자파 차폐가 충분하지 않으면 이 기기에서 발생하는 전자파의 영향을 받을 수 있습니다. 필요한 경우 이 기기를 사용하기 전에 해당 전자기기의 제조사에 문의하세요.
- 기기를 작동하면 보청기나 심박조율기 등 의료기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 기기의 전원이 켜져 있을 때는 이러한 의료기기에서 기기를 항상 20 cm보다 멀리 두세요. 필요한 경우 기기의 전원을 끄세요. 사용 전 필요한 경우 의사 또는 의료기기 제조사에 문의하세요.
- 폭발성 가스가 있거나 폭발성 물질을 취급하는 석유 저장 시설이나 화학 공장 등에서는 기기 사용 제한을 준수하세요. 필요한 경우 기기의 전원을 끄세요.
- 항공기 내, 주유소 및 병원에서는 전파를 송신하는 전자기기를 사용하지 마세요. 모든 경고 표지의 지시를 준수하고, 이러한 장소에서는 기기의 전원을 끄세요.
- 필요한 경우를 제외하고 내장 안테나 부분을 만지지 마세요. 기기 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 밀폐된 공간이나 열이 잘 빠져나가지 않는 곳에서 기기를 사용하지 마세요. 이러한 곳에서 장시간 사용하면 기기가 과열되고 주변 온도가 상승할 수 있으며, 안전을 위해 기기의 전원이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 경우 통풍이 잘되는 곳에서 기기를 식힌 뒤 다시 켜세요.
- 기기는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이가 기기를 장난감처럼 사용하면 다칠 수 있습니다.
- 기기가 작동 중일 때는 금속 부분을 만지지 마세요. 화상을 입을 수 있습니다.
- 정품 또는 제조사가 승인한 액세서리를 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 기기 성능에 영향을 주거

나 해당 국가의 통신 단말기 관련 규정을 위반할 수 있습니다.

- 금속 구조물이나 전자파를 방출할 수 있는 시설의 내부 또는 주변에서는 기기 사용을 피하세요. 신호 수신에 영향을 줄 수 있습니다.
- 기기에는 방수 기능이 없습니다. 기기를 건조한 상태로 유지하고, 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 보관하세요.
- 온도가 급격히 변하면 기기 내부와 외부에 결로가 생길 수 있습니다. 기기가 완전히 마른 후에 사용하세요.
- 기기를 주의해서 다루세요. 기기를 떨어뜨리거나 구부리거나 충격을 가하면 손상될 수 있습니다.
- 기기의 분해 및 수리는 자격을 갖춘 작업자만 수행할 수 있습니다.
- 권장 작동 온도는 0 °C~35 °C이며, 보관 온도는 -20 °C~+60 °C입니다. 권장 습도는 5%~95% (결로 없음)입니다.
- 기기를 장시간 사용할 때는 충전기를 연결한 상태로 두지 마세요. 배터리 보호 기능이 작동해 배터리가 충전되지 않습니다. 배터리를 충전하려면 충전기를 분리한 후 다시 연결하세요.
- 충전기를 연결한 상태로 기기를 장시간 사용하거나, 작동 온도 범위를 벗어난 환경에서 기기와 배터리를 사용하지 마세요. 배터리 수명이 단축되거나 배터리가 부풀거나 누액이 발생할 수 있습니다. 배터리가 부풀거나 누액이 확인되면 즉시 사용을 중단하세요.
- 온수기, 전자레인지, 가열된 조리기구 등 열을 발생시키는 장비나 고압 용기의 내부 또는 주변, 강한 전자기장이 발생하는 환경에 기기를 두거나 사용하지 마세요. 기기가 손상될 수 있습니다.
- 플러그로 전원을 연결하는 장비는 장비 가까이에 설치되어 쉽게 접근할 수 있는 콘센트를 사용해야 합니다.

배터리 안전 수칙

- 제조사가 승인하지 않았거나 호환되지 않는 배터리, 충전기 또는 전원 어댑터를 사용하면 기기가 손상되거나 수명이 단축될 수 있으며, 화재, 폭발 등 위험이 발생할 수 있습니다.
- 지나치게 높거나 낮은 온도에서는 기기가 손상되고, 기기와 배터리의 충전 용량 및 수명이 줄어들 수 있습니다.
- 전자레인지, 스토브, 라디에이터 등 난방•가열 기기의 내부나 주변에 기기 또는 배터리를 두지 마세요. 기기와 배터리를 고온 및 직사광선에 노출하지 마세요. 기기나 배터리가 과열되어 폭발하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리가 완전히 충전되면 충전기를 분리하세요. 과충전은 배터리 수명을 단축할 수 있습니다.
- 배터리 단자를 단락시키지 마세요. 과열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 불에 넣지 마세요. 폭발할 수 있습니다.
- 배터리를 분해하거나, 압력을 가하거나, 구멍을 내지 마세요. 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 장기간 사용하지 않을 경우 약 50%까지 충전한 후 기기에서 분리하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요.
- 배터리가 손상되었거나 부풀거나 누액이 발생한 경우 즉시 사용을 중단하고 제조사 또는 제조사가 지정한 서비스 업체에 교체를 문의하세요.
- 수명이 다한 배터리는 공급업체에 반납하거나 지정된 재활용 수거함에 배출하세요. 일반 생활폐기물과 함께 버리지 마세요.
- 규격에 맞지 않는 모델의 배터리로 교체하면 폭발할 위험이 있습니다.

경고!

배터리가 파손된 경우 내부 물질에 닿지 않도록 주의하세

요. 피부에 묻으면 즉시 충분한 물로 씻어내고, 필요한 경우 의료기관의 도움을 받으세요.

제한 보증

다음 사유로 발생한 제품의 결함 또는 오류에는 이 보증이 적용되지 않습니다.

i. 정상적인 사용에 따른 마모
ii. 최종 사용자가 제조사의 설치, 작동 또는 유지보수 지침이나 절차를 준수하지 않은 경우
iii. 최종 사용자의 취급 부주의, 오용, 과실 또는 부적절한 설치, 분해, 보관, 정비 또는 작동
iv. 제조사 또는 제조사가 인증한 작업자가 수행하지 않은 개조 또는 수리
v. 정전, 순간 과전압, 화재, 침수, 사고, 제3자의 행위 또는 그 밖에 제조사가 합리적으로 통제할 수 없는 사유
vi. 타사 제품을 사용한 경우 또는 타사 제품과 함께 사용하여 결함이 발생한 경우
vii. 그 밖에 제품의 본래 용도에 따른 정상적인 사용 범위를 벗어난 사유

위에 해당하는 경우 최종 사용자는 제품을 인수 거부하거나 반품할 수 없으며 제조사로부터 환불받을 수 없습니다.

이 보증은 결함이 있거나 규격에 부합하지 않는 제품에 대한 최종 사용자의 유일한 구제 수단이며, 제조사가 부담하는 유일한 책임입니다. 법률의 강행규정에서 달리 정하는 경우를 제외하고, 이 보증은 상품성 및 특정 목적 적합성에 관한 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적, 묵시적 또는 법정 보증을 대신합니다.

책임의 제한

제조사는 이 제품의 사용으로 인해 발생하거나 그 사용과 관련하여 발생하는 이익 상실이나 간접적·특별·부수적·결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 제조사가 손해의 가능성

을 통지받았거나 알았거나 알았어야 하는 경우에도 마찬가지입니다. 해당 손해에는 이익 상실, 영업 중단, 자본 비용, 대체 설비나 제품 비용, 가동 중단 비용 등이 포함됩니다.